



Калибровка счетчика СМЭ-03

1. Расположение счетчиков при калибровке

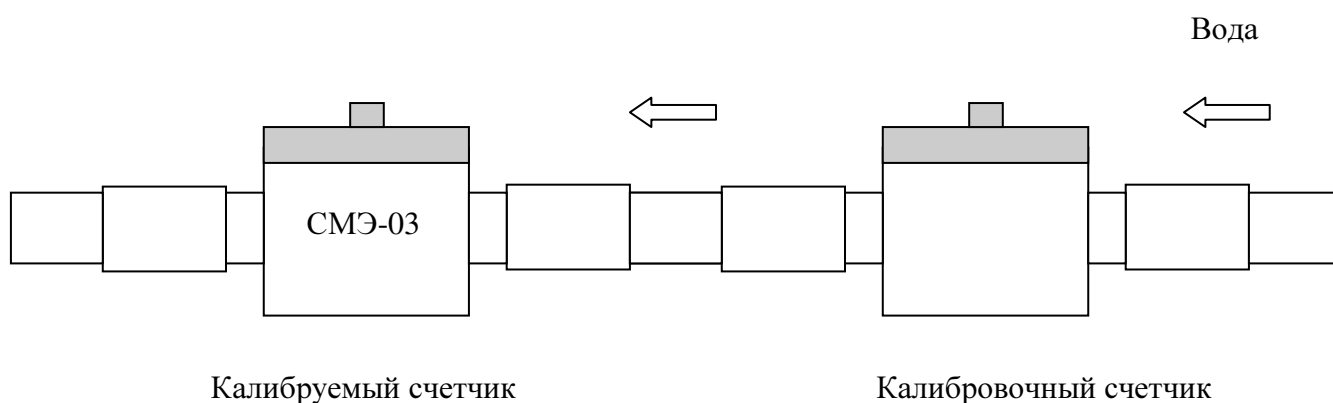

2. На задней стенке корпуса электронного блока расположены две кнопки.

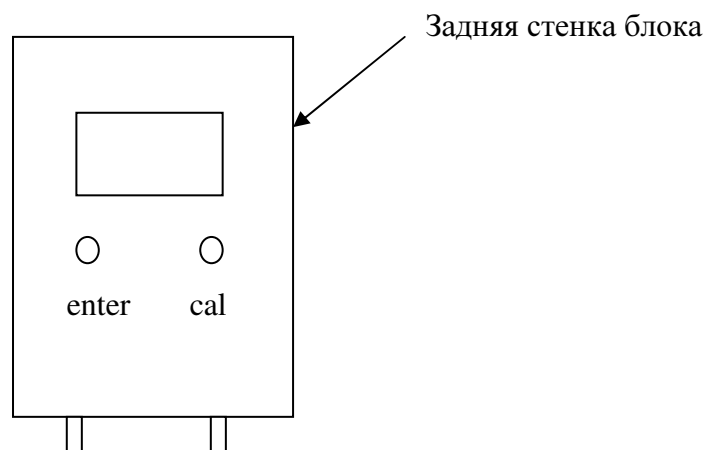

Включите терминал счетчика в сеть.

Нажмите один раз кнопку «CAL» на задней стенке корпуса терминала калибруемого счетчика.

На индикаторе высветится мерцающая надпись «CAL».

Нажмите клавишу «ENTER».

На индикаторе высветится надпись «С000».

Откройте воду с помощью крана и подайте ее через калибровочный счетчик.

На индикаторе калибруемого счетчика будут высвечиваться прирастающие импульсы.

При достижении на терминале калибровочного счетчика 100 литров – закройте кран подачи воды.

Нажмите клавишу «ENTER».

Терминал запишет в память калибровочную константу.

Счетчик откалиброван.